

Aufbauanleitung Bitte erst sorgfältig lesen!

nolastar® by **Royal Family** designlabor

25 Kunststoffplatten (19,3 x 19,3 cm) - pro Quadratmeter

ca. 60 Ösenringe

5 drehbare Wirbelösen


1 Paar Baumwollhandschuhe

- zum Verbinden der einzelnen Platten


- werden am oberen Ende des Vorhanges angebracht, um diesen zusammenschieben zu können

- zur Vermeidung unnötiger Fingerabdrücke bei der Montage


① **mattierte** Flächen aufeinander legen

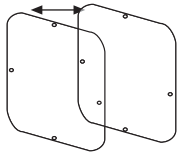


② 1 Ösenring durch die Löcher **beider** Platten führen

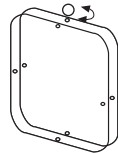


③ Die verbundenen Platten wieder aufklappen.

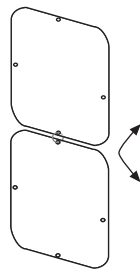


④ Zunächst nur die **vertikalen** Reihen wie in 1. - 3. beschrieben herstellen

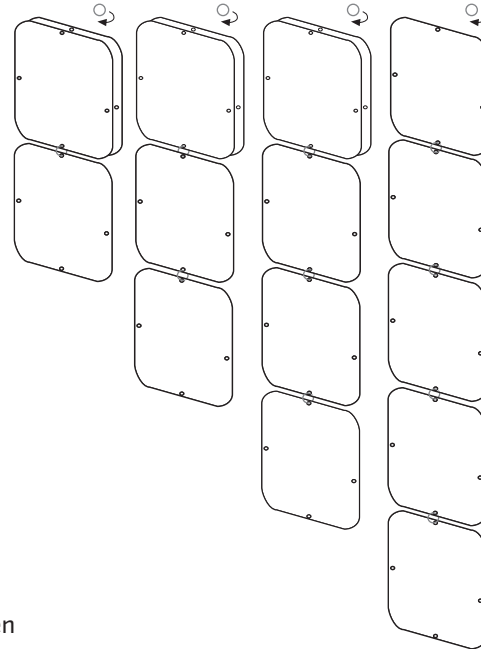


⑤ Am oberen Ende einer Reihe je ein Ösenring + Wirbel anbringen

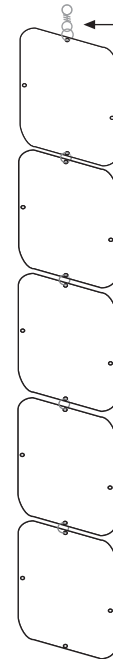

⑥ Vertikale Reihen an gewählter Vorrichtung® aufhängen und nacheinander mit den Ösenringen verbinden. Auch hier darauf achten, dass die mattierte Flächen aufeinander liegen und die Schutzfolie nach aussen zeigt, um beim durchführen der Ringe keine Kratzer zu erzeugen.

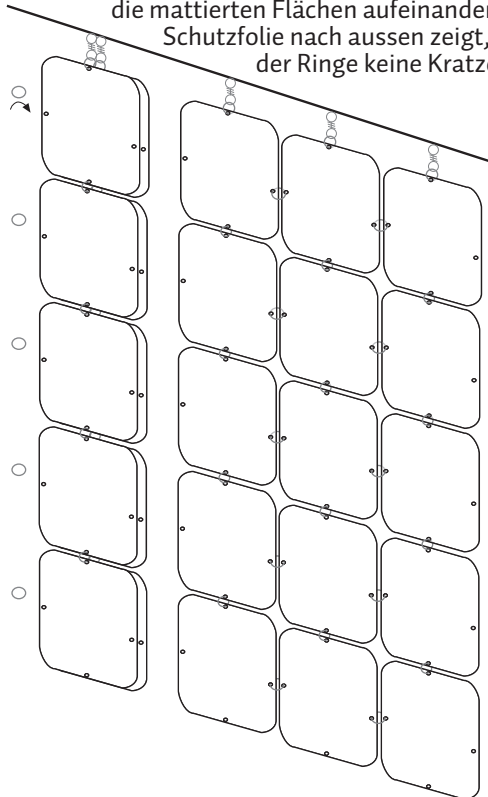

⑦ Der Abstand der Hängevorrichtung zur Wand sollte mindestens 10 cm betragen, damit **nolastar** zusammen geklappt werden kann.

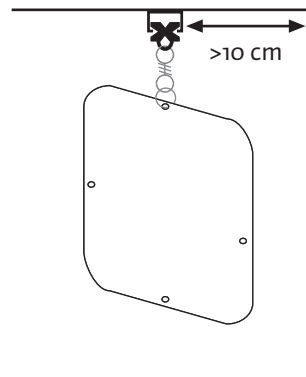


✱ Wir empfehlen eine **Alu-Vorhangschiene** mit einfachem U-Profil.

Unter Verwendung von 2 aneinander vorbeiführenden Vorhangschiene kann **nolastar** auch nach dem Prinzip von **Schiebetüren** eingesetzt werden.

Zur Pflege und Reinigung von **nolastar** empfehlen wir einen **antistatischen** Kunststoffreiniger zu verwenden.

✱ z.B.:

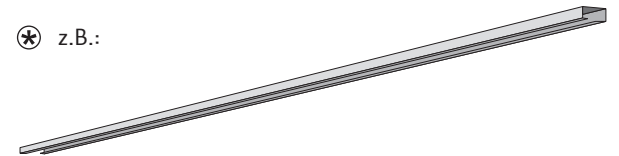

⑧ Erst nach der vollständigen Installation die hellblaue Schutzfolie abziehen. Eventueller "Kunststoffgeruch" verschwindet sobald die Schutzfolie entsorgt ist.